



Stroomvereisten

Voor uw veiligheid en ter voorkoming van enige overbelasting op uw elektriciteitsnet, dient een spa altijd aangesloten te worden op apart geaarde groepen voorzien van zekeringen van 16, 20 of 25 amp. Een spa bubbelbad kan op sommige momenten veel stroom vragen. Denk hierbij bijv. aan het gelijktijdig inschakelen van alle jets, de waterval, de ozonator, de airblower en de verwarming. De stroomvereisten zijn per spa verschillend.

In alle gevallen moet er een aparte stroomgroep worden aangelegd en de kabel moet direct vanuit de meterkast lopen tot op de plaats waar de spa komt te staan (plus 5 meter extra om de kabel aan één van de zijanten naar binnen te voeren). De kabel mag nooit in het midden onder de spa uitkomen! Tevens moeten de groepen over 1 aardlek aangesloten zijn.

Zelf de elektriciteit aanleggen en wat voor kabels gebruiken?

Voor het aanleggen van de elektra van de meterkast naar de tuin gebruikt u spatwaterdichte lasdozen, contactdozen en/of schakelaars. Deze materialen zijn voorzien van afsluitbare klepjes en een afdichting van rubber. Gebruik YmVk (boven de grond) (5x2,5) of YmVk-as kabel (onder de grond) (5x2,5

Buiten op de gevel kunt u eventueel een extra lasdoos gebruiken, gemakkelijk als u later de stroom voor andere doeleinden wilt gebruiken.

De YmVk-as kabel (voor onder de grond) heeft een gevlochten metalen mantel voor bescherming en aarding. De grondkabel (YmVk-as) wordt op een diepte van ongeveer 60 centimeter ingegraven. Het is toegestaan om "normale" YmVk kabel in de grond te stoppen mits deze gelegd is in een slagvaste PVC pijp. Bij de overgang van tuin naar gevel van schuur of woning een extra lus in de kabel opnemen, zodat tijdens het zakken enige speling in de kabel zit.

Optie 1: Krachtstroom

3x Fase 20 amp. C karakteristiek: (3x fase, 1x nul en aarde) (YmVk 5x2,5)

(verwarming blijft verwarmen als de pompen aan staan) voor alle modellen geschikt!


Optie 2: Vrije Kookgroep

2x 220 volt 20 amp. C karakteristiek: (2x fase, 2x nul en aarde) (YmVk 5x2,5) (verwarming blijft in meeste gevallen verwarmen als de pompen aan staan) *stel ons de vraag of uw jacuzzi hier geschikt voor is.

Optie 3: Aparte groep (1)

1x 220 volt 16 amp. C karakteristiek: (1x fase, 1x nul en aarde) (YmVk 3x2,5) (verwarming schakelt uit wanneer de pompen aan staan) Deze instelling is standaard op de Enjoy Spa modellen M1, M2, M3, M4

Voor vragen kunt u ons altijd bellen T. 0513 – 414003 of mailen naar verkoop@outdoorliving.nl

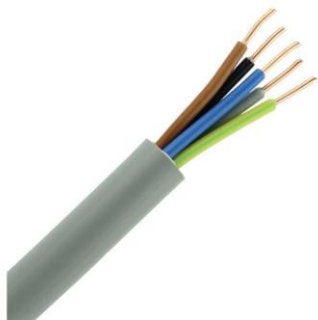

YMKV 5 aderig (5x2,5) (boven de grond)

YMKV -as 5 aderig (5x2,5) (onder de grond)



Variabele positie waar stroomkabel uit de grond komt
+ 5 meter over lengte boven de grond laten voor aansluiten!



Stroomkabel **NOOIT** onder het midden van
de jacuzzi uit de grond laten komen!

